


## Цифровой FM стерео передатчик

### Использование:

FM беспроводное аудио вещание, беспроводной радиомикрофон

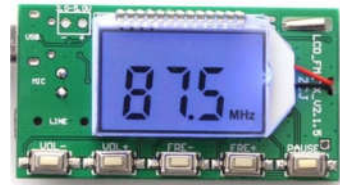

### Инструкции для использования:

Питание подключается или через разъем USB 5В или к контактам + и — на печатной плате, напряжение питания должно быть в диапазоне от 3 до 5В. Нет защиты от обратной полярности! Нельзя использовать импульсные источники питания без фильтра (такие как зарядные устройства мобильных телефонов и смартфонов и другие маломощные импульсные источники питания), в противном случае импульсные помехи источника питания будут влиять на нормальную работу модуля.

Кнопки управления:

Громкость +/-: Нажмите Громкость +/-1, +/-Нажмите непрерывной  
Частота +/-: Нажмите частота Громкость +/-0.1 мГц, нажать непрерывной +/-1 мГц  
Mute: Нажмите, чтобы переключиться пауза/ООН-Mute

Антенна:

ANT Порт для подключения FM антенны, чтобы улучшить расстояние передачи FM сигналов, Предлагаемая длина внешней штыревой антенны — 75см, не располагать рядом с металлическими предметами.

USB аудио подключение:

Если вам нужен этот модуль для вещания через USB аудио интерфейс с компьютера, то Вам необходимо подключить устройство USB-кабелем с функцией передачи данных к компьютеру. Питание устройства USB 5 В в этом случае будет поступать с компьютера, также как и аудиоданные. После подключения USB компьютера, этот модуль автоматически перейдет в режим PC Аудио трансляции, ЖК-экран будет показывать «PC», компьютер автоматически установит драйвера устройства через P&P, этот модуль с именем «CD002» будет установлен как звуковая карта устройства, при необходимости — выберите в компьютере «CD002» Аудио оборудование, и Ваш звук будет транслироваться с компьютера через этот FM-модуль, что позволит прослушивать с компьютера звук через любой FM-радиоприемник.

Линейный аудио-вход: Если вам нужен этот модуль для использования через линейный вход, просто вставьте аудио кабель в этот модуль, 3.5 мм аудио разъем — а другой конец кабеля — в аудио устройство (например в смартфон, планшет, mp3-плеер). Модуль автоматически переключит линию канала FM-передатчика в качестве источника.

FM-беспроводной микрофон:

Если вам нужен этот модуль для использования в качестве источника — микрофон, просто отключите аудио шнур и USB кабель с шиной передачи данных (т. е. не AUX-линию и не соединение USB), и модуль автоматически перейдет в режим FM микрофона. Этот модуль поставляется с очень высокочувствительным микрофоном.